



*****WARNUNG: Treten Sie nicht auf lose Fliesen, diese können leicht verrutschen.*****

Verlegeanleitung SwissDeck Bodenfliesen

Diese Verlegeanleitung ist für kleine Flächen gedacht. Bei größeren Flächen, wie z. B. einem Spielfeld oder einer Passage, empfehlen wir Ihnen, sich vor Beginn der Verlegung mit uns in Verbindung zu setzen.

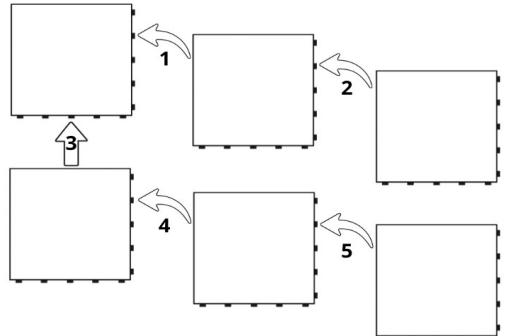

- 1.) Lassen Sie die SwissDeck-Bodenfliesen mindestens 24 Stunden lang in dem Raum, in dem sie verlegt werden sollen, bei einer Temperatur von ca. 20 °C akklimatisieren.
- 2.) Beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen in der linken Ecke des Raums.
- 3.) Halten Sie einen Dehnungsabstand von mindestens 6 bis 8 mm zwischen den Bodenfliesen und Wänden, Schränken oder anderen schweren Gegenständen ein. Verlegen Sie die Fliesen vorzugsweise um schwere Gegenstände herum, damit sich der Boden „ausdehnen und zusammenziehen“ kann.
Bei der Verlegung in Garagen ist es wichtig, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, da sich der Boden sonst lokal ausdehnen kann. In diesem Fall empfehlen wir, die Bodenfliesen am Unterboden zu befestigen.
- 4.) Legen Sie die erste Fliese mit den beiden glatten Seiten an die Wände (oben und links). Legen Sie die zweite Fliese rechts neben die erste, mit der glatten Seite an die Wand. Legen Sie diese Fliese auf die Laschen der ersten Fliese und drücken oder klopfen Sie mit der Handfläche oder einem Gummihammer auf die Kante, bis die Fliese einrastet.
- 5.) Wiederholen Sie diesen Vorgang, sodass 3 Reihen entstehen. Gehen Sie zurück zur linken Seite und verlegen Sie 3 Reihen bis zur Türöffnung (darunter). Klicken Sie nun die Randverkleidung an die letzte Fliese und schließen Sie die Tür. Die Randverkleidung muss frei von der Tür bleiben. (Auf einem Balkon wird keine Randverkleidung verwendet.) Ist der Raum an der Tür zu groß, ziehen Sie die Reihen zur Tür hin und schneiden Sie die Fliesen an der Vorderseite zurecht.
- 6.) Legen Sie die Fliesen kontinuierlich von links nach rechts und von oben nach unten.
- 7.) Alle SwissDeck-Produkte können mit einer Hand-, Stich- oder Kreissäge auf Maß zugeschnitten werden.
- 8.) Stellen Sie sicher, dass der Winkel an der Vorder- und linken Seite rechtwinklig ist, damit Sie gerade herauskommen. Bringen Sie gegebenenfalls Abschlussleisten und Eckstücke an, um das Ganze schön zu veredeln.
- 9.) Verwenden Sie die mitgelieferten separaten Laschen, um eine Abschlussleiste an der Seite der Fliese anzubringen, an der keine Laschen vorhanden sind.
- 10.) Eine SwissDeck-Gummibeschichtung wird empfohlen, um (Schritt-)Geräusche zu reduzieren. Sie ist jedoch nur empfehlenswert, wenn sie in einer nicht feuchten Umgebung verlegt wird. Wenn der Boden Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt ist, sollte keine Beschichtung verwendet werden. Bei einem Bitumenuntergrund ist die Gummibeschichtung erforderlich.

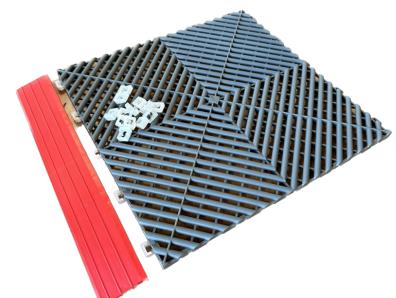

Fragen? Rufen Sie uns an unter +31 (0) 184 60 09 73 oder senden Sie eine E-Mail an: info@swissdeck.eu